



A. Inhalt der Verpackung

Die im Folgenden genannten Teile sind im Karton enthalten. Karton. Bitte wenden Sie sich an unsere Händler, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.

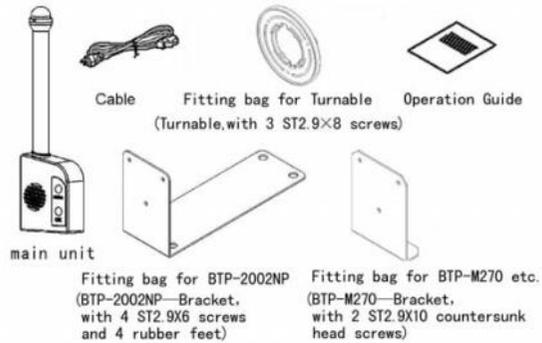

B. Über den HERALD

Äußeres und Struktur (siehe Abbildungen unten)

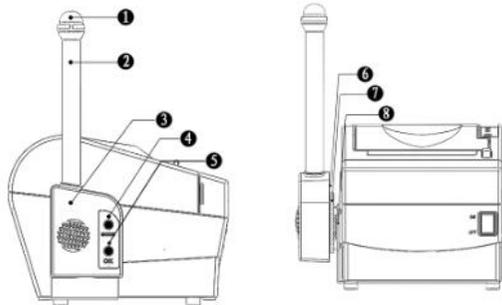

1-Leuchte 2-Leuchtmast 3-Deckel

4-MODE-Taste 5-OK-Taste 6-untere Abdeckung


7-Drehscheibe 8-Halterung

C. Zusammenbau des HERALD

Montage des Bügels

Montieren Sie die Metallhalterung mit zwei Nylonfüßen und zwei Schrauben an der Unterseite des Druckers, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Montieren Sie dann die beiden verbleibenden Nylonfüße an der

Unterseite des Druckers gegenüber der Metallhalterung (siehe Zeichnung)

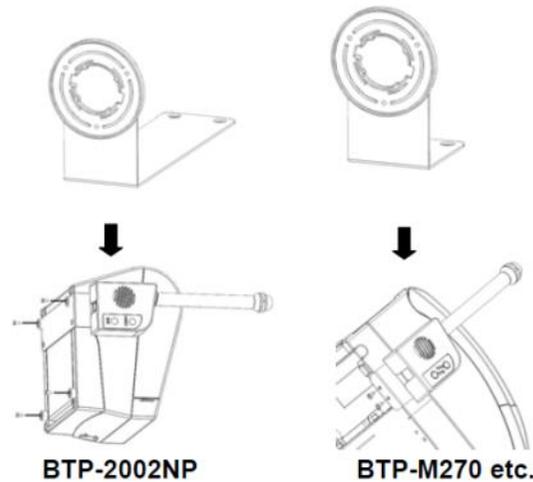

Montage der Haupteinheit

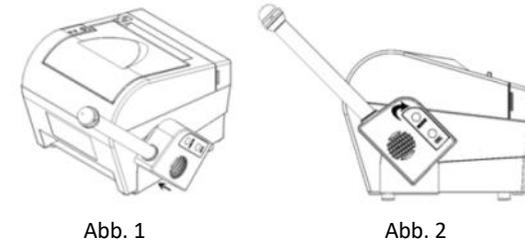


Abb. 1

Abb. 2

Schritt 2: Drehen Sie die Haupteinheit im Uhrzeigersinn, wie in den Abbildungen 2 und 3 gezeigt, wenn der Drucker auf einer horizontalen Fläche verwendet werden soll. Wenn der Drucker an einer vertikalen Fläche mit Hilfe unseres Wandhalterungssystems an einer vertikalen Fläche montiert, sollte die Haupteinheit gegen den Uhrzeigersinn gedreht werden.



Abb. 3




Abb. 4

Schritt 3: Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Drucker ausgeschaltet ist, kann die Haupteinheit an den Kassenladenanschluss auf der Rückseite des Druckers angeschlossen werden, wie in Abbildung 5 dargestellt.



Abb. 5

D. Drucker-Tastatur



Das Druckermodul hat zwei Tasten: MODE-Taste und OK-Taste.

Der HERALD verfügt über zwei Modi, die als "Betrieb" und "Einstellung". Der Betriebsmodus wird für die Bedienung des HERALD; der Einstellungsmodus dient zur Einstellung der optischen und akustischen Signale des HERALDs. Beim Einschalten des Druckers nach dem Anschluss des HERALD eingeschaltet wird, startet ein Testvorgang und der HERALD gibt einen kurzen Piepton und ein kurzes Aufblinker des Lichts. Dies zeigt an, dass der HERALD richtig angeschlossen ist und der HERALD sich im Betriebsmodus befindet.

E. Betriebsmodus und Einstellmodus

Betriebsmodus

Wenn Sie möchten, dass der HERALD mit dem Drucker funktioniert, sollten Sie im Druckertreiber des BTP-2002CP Druckers "Kassenschublade #1 Warten 40ms" oder bei Verwendung des BTP-2002NP Druckers verwendet wird "Order Messenger". Über Einstellung kann im Druckertreiber ausgewählt werden, indem Sie die folgenden Schritte durchlaufen: "Allgemein" "Druck Voreinstellungen" "Erweitert" "Dokumentoptionen" "Medien". Der HERALD gibt ein optisches und/oder akustisches Signal aus. Um die HERALD-Funktion zu deaktivieren, müssen Sie im Druckertreiber die Option "Keine Kassenschublade" im Druckertreiber wählen.


Einstellmodus

Der Einstellmodus dient zum Ändern der optischen und akustischen Signale des HERALDs.

1. Sie können den Einstellmodus wählen, indem Sie die MODE-Taste gedrückt halten, während Sie den Drucker einschalten. Drucker einschalten. Nach dem Loslassen der MODE-Taste hören Sie einen kurzen Signalton. 2. Ändern der Einstellungen. Durch wiederholtes Drücken der MODE-Taste können Sie zwischen den Modi Lautstärke zur Einstellung der Lautstärke der Signaltöne, Optisch zur Einstellung für die Einstellung der Anzahl der Lichtblitze und Akustik für die Einstellung der Anzahl der Signaltöne. Die Modi werden angezeigt durch die Anzahl der Lichtblitze, die der HERALD anzeigt; Lautstärke = 1 Blitz, Optisch = 2 Blitze, Akustisch = 3 Blitze. Sie können den Modus durch Drücken der OK-Taste wählen. Durch drücken der MODE-Taste

können Sie sich durch die durch die Auswahlmöglichkeiten dieses Modus. Die Auswahl erfolgt durch Drücken der der OK-Taste. Durch kurzes Drücken der MODE-Taste gelangen Sie gelangen Sie in den nächsten Modus.

3. Einstellungen speichern. Sie können alle Einstellungen speichern, indem Sie die MODE-Taste länger als 3 Sekunden drücken. Nach einem kurzen Signalton können Sie die MODE-Taste loslassen.
4. Nach dem Aus- und Wiedereinschalten des Druckers sind die Einstellungen dauerhaft gespeichert, bis Sie sie erneut ändern. Einstellungen erneut ändern.

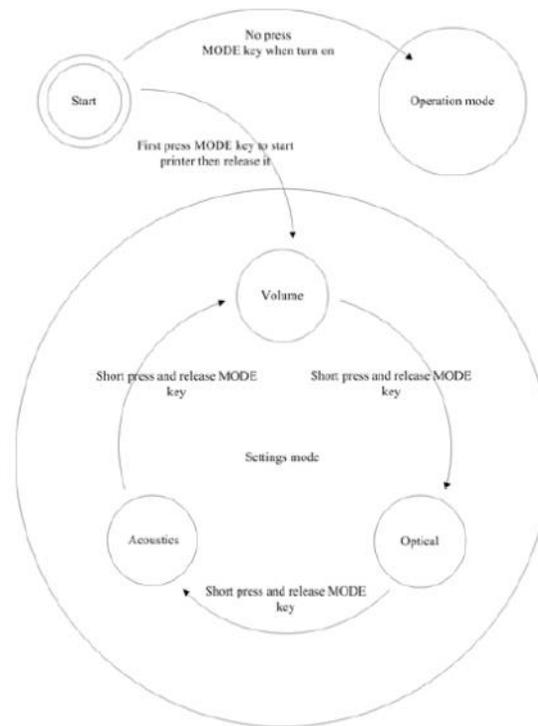

Schritt 3: Nachdem Sie sichergestellt haben, dass der Drucker ausgeschaltet ist ausgeschaltet ist, kann die Haupteinheit an den Kassenslotenanschluss auf der Rückseite des Druckers angeschlossen werden, wie in Abbildung 5 dargestellt.

Bedienungsanleitung HERALD - Küchenalarmanlage



Inhalt

- A. Verpackungsinhalt
- B. Über den HERALD
- C. Zusammenbau des HERALD
- D. Druckertastatur
- E. Betriebsart und Einstellmodus